

Setup Method A:

Popular Brands

Configuración - Metodo A:


Marcas famosas

- 1** Press and hold SETUP until mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

SETUP




- 2** Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit.
Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar. La tecla de modo permanece encendida.



- 3** Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Press and hold down the DIGIT key for your device/brand.

Busque su equipo y marca en las tablas que figuran a continuación y observe el código de DÍGITO (Digit) asignado a su marca. Presione y mantenga presionada la tecla DIGIT (DÍGITO) que corresponda a su equipo/marca.

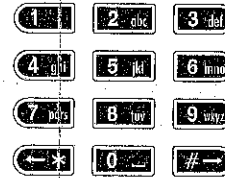

- 4** Let go of the key when your device turns off. Setup for that device is complete.
Suelte la tecla cuando su equipo se apague. La configuración para ese equipo se ha completado.

Suelto la tecla cuando su equipo se apague. La configuración para ese equipo se ha completado.



Tip/Consejo:

If your brand does not appear in the brand chart, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY or CODE SEARCH.

Si la marca que utiliza no aparece en la tabla de marcas, realice la configuración utilizando ya sea ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO O BÚSQUEDA DE CÓDIGO.

DIGIT Número	TV	DIGIT Número	DVD/VCR	DIGIT Número	Audio
1	Insignia	1	Insignia	1	Bose
2	LG	2	LG	2	Denon
3	Panasonic	3	Panasonic	3	LG
4	Philips / Magnavox	4	Philips / Magnavox	4	Onkyo
5	Samsung	5	RCA	5	Panasonic
6	Sanyo	6	Samsung	6	Philips
7	Sharp	7	Sharp	7	Pioneer
8	Sony	8	Sony	8	Samsung
9	Vizio	9	Toshiba	9	Sony
0	Westinghouse	0	Vizio	0	Yamaha